


Composiet Design Scherm

Montage instructie

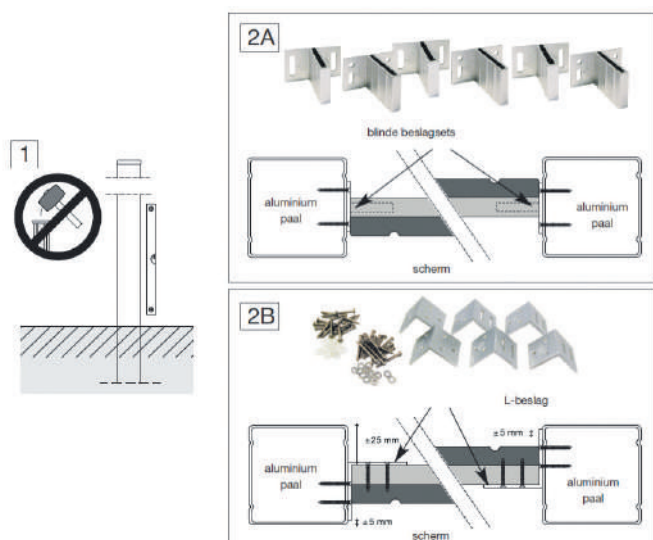

- Eenvoudig te monteren
- Duurzaam
- Zeer stabiel
- Onderhoudsvriendelijk
- Water- en vochtbestendig
- Geen splinters
- Kleurvast

Montage instructie met Elephant WPC/Aluminium Palen 270cm of 185cm + 90cm Elephant stalen paalpunthouder en Elephant T-beslag of L-beslag:

FIG.1

- Stel vooraf de palen goed waterpas en op gewenste hoogte. Bijvoorkeur de 270cm palen of de paalpunthouder in beton storten voor meer stabiliteit.

Let op: Gebruik bij zowel het blinde Elephant T-beslag (Fig.2A) als het Elephant L-beslag (Fig.2B), de 2 stuks beslag met de ronde gaten aan beide einden van de bovenste aluminium ligger. De 4 stuks beslag met alleen ovale gaten toepassen op de midden en onder aluminium liggers. Gebruik altijd minimaal 6 stuks beslag per scherm!

FIG.2A

- Het blinde Elephant T-beslag kan exact in het midden van de paal geschroefd worden. Het kunststof eindkapje van de aluminium liggers laat zich makkelijk verwijderen en eenvoudig door midden breken. Schuif het rechthoekige gedeelte van het T-beslag in de bovenste helft van de aluminium ligger en schuif een half eindkapje terug in de onderste helft van de aluminium ligger.

FIG.2B

- Het Elephant L-beslag dient steeds in spiegelbeeld te worden toegepast zodat de schermen exact in het midden van de palen hangen. Let hierbij op dat het uiteinde

van het beslag 5mm naar binnen wordt geplaatst. Bij gebruik van het L-beslag, gebruik de M4x20 metaalschroeven om het scherm te monteren door eerst dóór de aluminium ligger en dan door de WPC lamel te schroeven.

- Teken de juiste maten af op de WPC/Aluminium palen. Bij gebruik van Elephant WPC palen de schroefgaten 3mm voorboren. Bij gebruik van een schroefboormachine de draaikracht laag instellen ter voorkoming van "dol" draaien van de schroef. Bij gebruik van Elephant Aluminium Palen dient U de schroefgaten in het aluminium 3mm voor te boren.

Belangrijk: Schroef het bovenste beslag met de meegeleverde M4x35 houtschroeven door de ronde gaten volledig vast op de paal. De middelste en onderste beslagen dienen iets losser op de paal geschroefd te worden in de onderkant van de ovale gaten om te lichte lengtewerking van de verticale WPC lamellen van het scherm op te vangen. Plaats daarom het scherm vrij van de grond en zorg altijd voor tenminste 2cm ruimte aan zowel de boven- als onderzijde!

Tip: Lichte krasjes op de WPC lamellen kunnen eenvoudig worden verwijderd door met een staalborstel in de lengterichting van de lamellen te poetsen.