

HOMING **XL** Montage instructies wandbekleding barnwood

Huis & Tuin




Benodigheden:

Afkortzaag, waterpas, potlood en liniaal, hoekmaat of geodriehoek, high tack lijmkit



Plaatsing:

Je kunt de panelen horizontaal of verticaal plaatsen. Voorbeeld is horizontale plaatsing. Zet met een waterpas een lijn uit over de muur zodat je zeker weet dat alle panelen van de volgende rijen goed op elkaar aansluiten. Blijf controleren bij het plaatsen van de panelen.

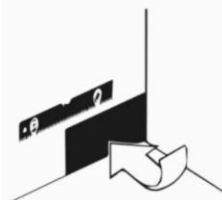

Het eerste paneel:

Plaats het eerste paneel in de hoek van de wand. Probeer minimaal 8 mm langs alle randen van de muur vrij te houden (tegen werking). Zorg ervoor dat de ondergrond egaal, vet- en vochtvrij is. Zaag het laatste paneel recht af en gebruik het restant bij een volgende rij met dezelfde breedtes.



Wildverband creëren:

De volgende rij start je met een afgekort paneel van een andere breedte om zo een wildverband te creëren. Het laatste paneel zaag je op maat de restanten kun je weer bij een volgende rij met dezelfde breedte gebruiken. Zo bouw je verder tot je alle breedtes hebt gehad.



Gebruik van de high tack lijmkit:

Breng 2 à 3 strepen lijm aan op de achterzijde van het paneel, alvorens je het paneel stevig aandrukt op de wand. Gebruik eventueel kleine spijkers om de panelen in de lijm te fixeren.



De laatste rij:

Als de panelen te breed zijn voor de laatste rij, dien je deze in de lengte richting af te korten. Dilataties in het bestaand muuroppervlak dienen gevolgd te worden en overeenkomstig aangebracht te worden in de barnwood panelen.