



Montageanleitung für **CoBAM®** Bambus Systemzaun


Alle Angaben sind unter optimalen Bedingungen geprüft worden und müssen den gegebenen Umständen angepasst werden.

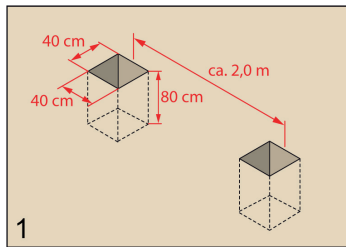


Graben Sie bitte ein Loch bis auf 80cm tiefe aus. Dabei sollten Sie auf ein Achsmaß von 2m achten.

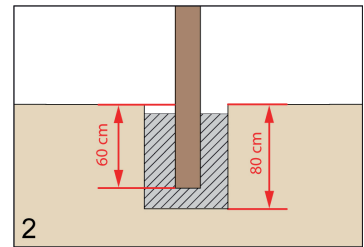


Füllen Sie die Löcher mit Zement auf. Achten Sie auf die entsprechenden Aushärtungszeiten des Zementherstellers.

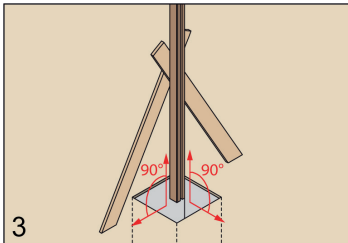


Der Pfosten muss von allen Seiten im rechten Winkel ausgerichtet werden. Fixieren Sie ihn mit einer Hilfskonstruktion.

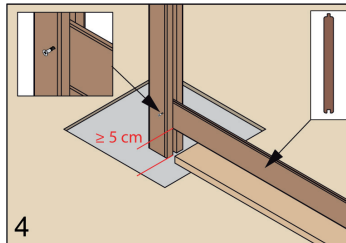


Wir empfehlen einen Abstand von 5cm zum Untergrund, um vor möglichen Witterungsschäden zu schützen. Hierfür können Sie zum Beispiel ein Brett nutzen.

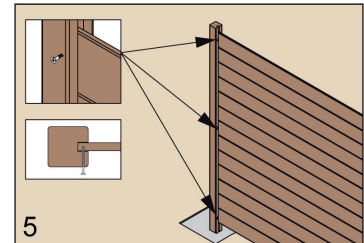


Drei Verschraubungen durch den Pfosten in die Planke, sorgen für ausreichend Halt und Stabilität.

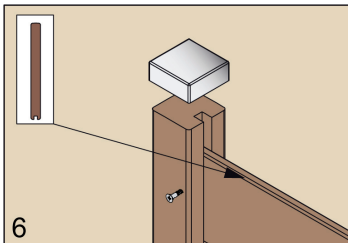


Als oberste Planke können Sie das Abschlussbrett ohne obere Feder einsetzen. Nach Aufsetzen der optionalen Abdeckkappe, haben Sie den Bau beendet.

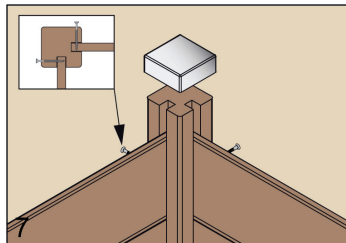


Beim Verschrauben der Eckpfosten ist zu beachten, dass die Schrauben von außen gesetzt werden sollten.

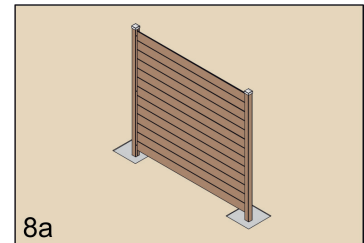


Planungsbeispiel 1:
Standardausführung

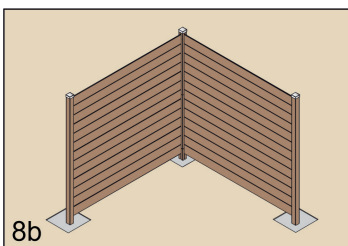

Planungsbeispiel 2:
Ausführung über Eck

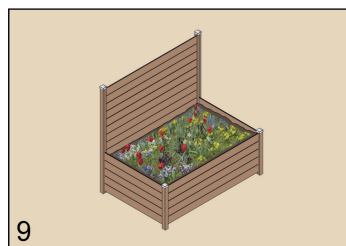

Planungsbeispiel 3:
Umnutzung für ein Hochbeet

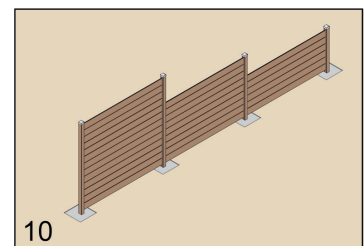

Planungsbeispiel 4:
Mögliche Staffelung der
Zaunelemente