


Montage instructies T-beslag

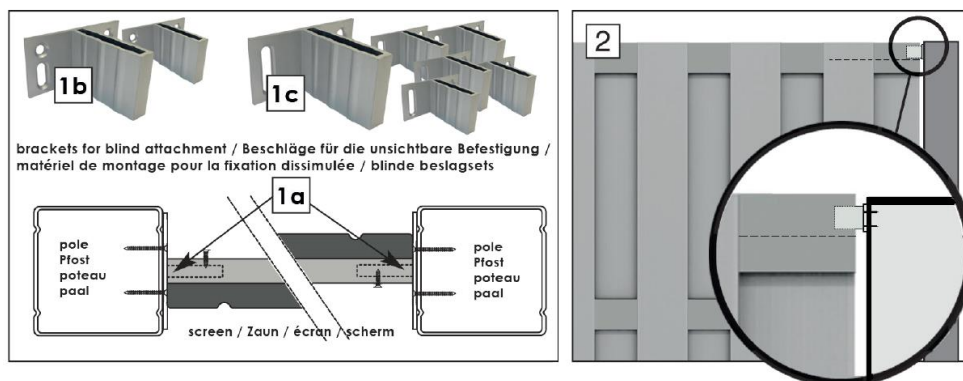

1. De blinde beslagsets kunnen exact in het midden van de paal geschroefd worden, ter hoogte van de bovenhelft van de aluminium ligger. Het kunststof kapje laat zich eenvoudig door midden breken, zodat het rechthoekige gedeelte van het beslag in de bovenhelft van de aluminium ligger geschoven kan worden (fig. 2).
2. Bij gebruik van aluminium paal dient u de schroefgaten in het aluminium 3 mm voor te boren.
3. Beslag met ronde gaten boven bevestigen (fig. 1B)
4. De middelste en onderste beslagen dienen iets losser op de paal geschroefd te worden in de onderkant van de ovale gaten (fig. 1C) om de lichte lengtewerking van de WPC lamellen van het scherm op te vangen.
5. Het scherm dient tenminste 3-5 cm los boven de grond geplaatst te worden.

Tip: Lichte krasjes op de WPC lamellen kunnen eenvoudig worden verwijderd door met een staalborstel in de lengterichting van de lamellen te poetsen.