





Bij toevoegingen aan ons product komt onze aansprakelijkheid te vervallen, zoals bijvoorbeeld bij montage van een automatische poort opener.

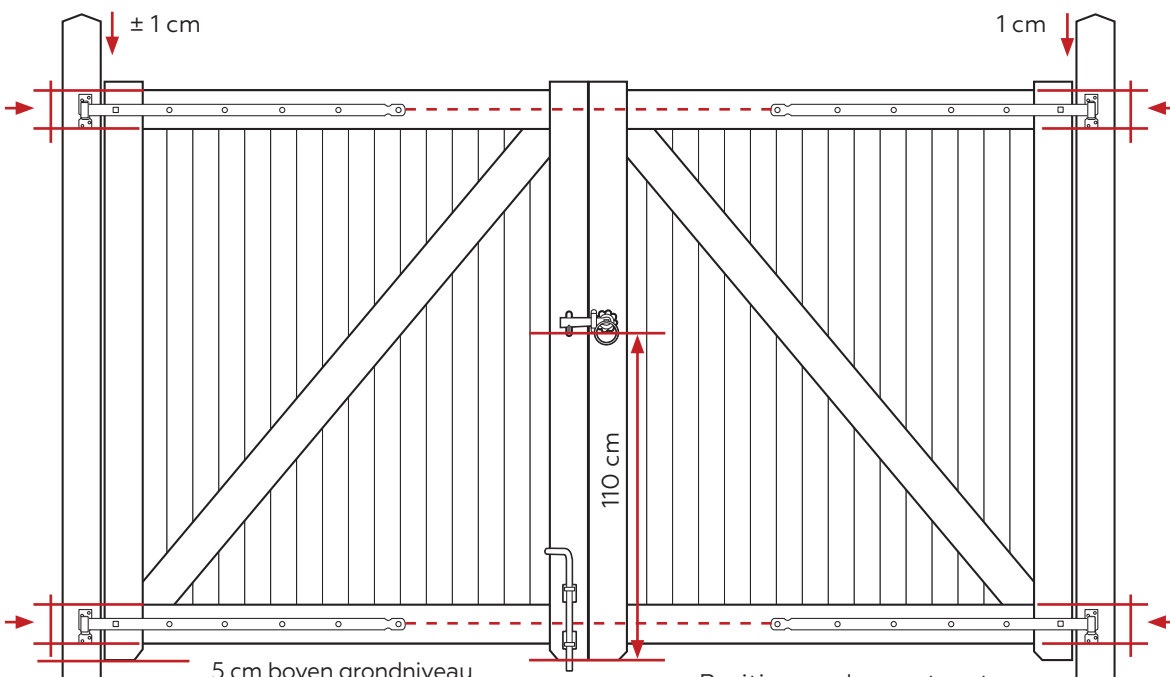

Alle gaten voorboren


Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 12 mm

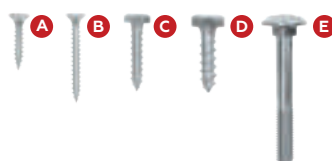


20 min

Palen 14x14cm in betonmix

Toepassen met steunpiketten



Positioneer de poort met afwateringsgaten aan onderzijde.

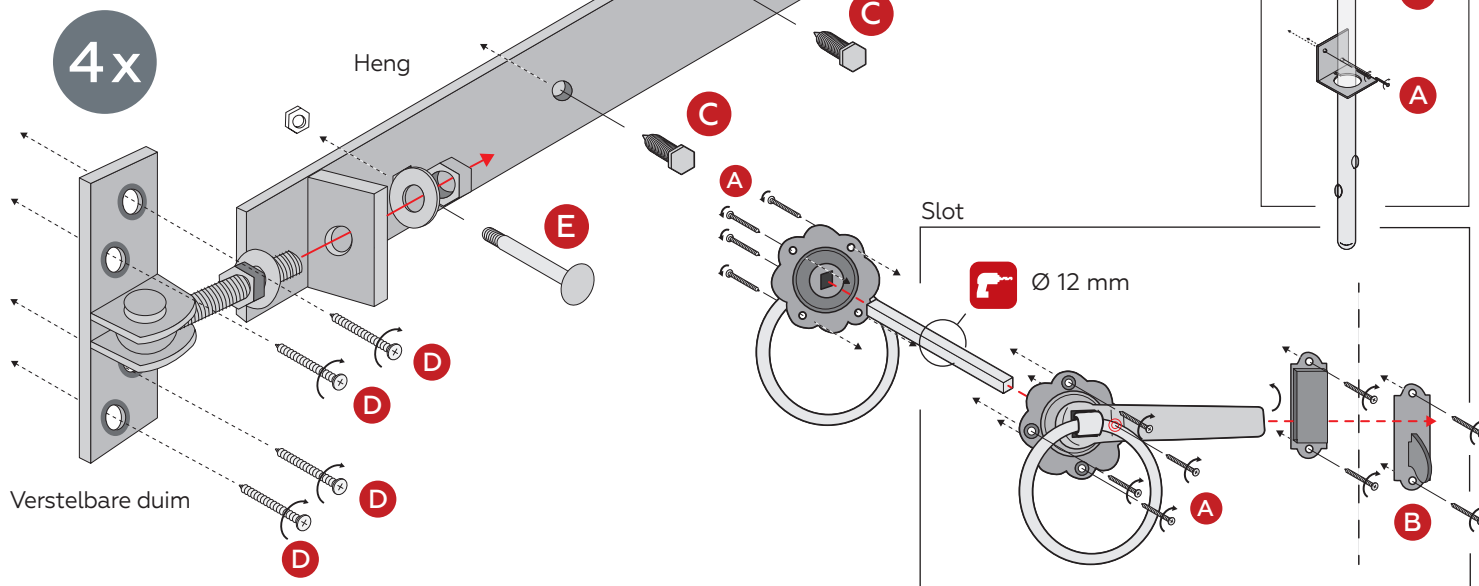

Montage

1. Hardhouten palen waterpas in betonmix storten (20 min. uitharden)
 2. Poort op blokjes plaatsen (5cm boven de grond)
 3. Duimen aftekenen en monteren
 4. Hengen vastzetten op de poort
 5. Slot bevestigen op 110 cm van onderzijde poort
 6. Grondpen monteren
- Exclusief steunpiket



T: +31 (0)88 1885 100
dekkerhout.nl
[Koninklijke Dekker](https://www.koninklijke.dekker.nl)