

### MONTAGE OP HARDE ONDERGROND (BETON, TEGELS ETC.)

**BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE TUIN- EN TERRASTEGELS NIET DIRECT OP DE GROND LIGGEN.**

- Gebruik plastic of rubber steunen tussen de ondergrond en de onderregels zodat deze los van de grond komen te liggen.
- Op deze manier zijn de onderregels niet onderhevig aan de elementen.
- De onderregels bieden op minstens 9 punten steun aan de tuin- en terrastegel.
- De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.
- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten of composiet onderregels als onderconstructie.
- Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels onderling.



#### Stap 1

- Plaats de hardhouten onderregels minstens 30mm uit de kant op de steunen.
- Leg de onderregels op onderlinge afstand van ongeveer 30cm.



#### Stap 2

- Gebruik voor tuin- en terrastegels van 50x50cm 3 onderregels voor optimale ondersteuning.
- Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels.



#### Stap 3

- Gebruik voor tuin- en terrastegels van 90x90cm en 100x100cm 4 onderregels voor optimale ondersteuning.
- Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels

TUIN- EN TERRASTEGELS	3 REGELS	4 REGELS
<b>50x50cm</b> <i>Tropisch hout en uit kunststof</i>	✓*	✗
<b>90x90cm</b> <i>Kunststof</i>	✗	✓* **
<b>1x1m</b> <i>Tropisch hout</i>	✓**	✓

\* De tuin- en terrastegels 50x50cm en 90x90cm kunnen in beide loopp Richtingen worden gemonteerd.

\*\* Wij raden aan bij de tuin- en terrastegels van 100x100cm 4 hardhouten onderregels als steun te gebruiken.

#### MONTAGE OP ZACHTE ONDERGROND (AARDE, ZAND, ETC.)

**BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE TUIN- EN TERRASTEGELS NIET DIRECT OP DE GROND LIGGEN.**

- Een vlakke ondergrond zonder onkruid is noodzakelijk voordat u het anti worteldoek (vermijdt het uitbreiden van onkruid) gebruikt.
- (stap 1) Tussen de tegels onderling een afstand van minstens 30 mm aanhouden.
- In geval van een zachte ondergrond adviseren we (stoep)tegels onder de hardhouten of composiet regels te plaatsen om zo een stevige basis te creëren.
- De onderregels bieden op minstens 9 punten steun aan de tuin- en terrastegel.
- De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.
- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten of composiet onderregels als onderconstructie.
- Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels onderling.



#### Stap 1

Verwijder eerst al het onkruid. Egaliseer de ondergrond en gebruik een anti worteldoek.




#### Stap 2

Plaats de (stoep)tegels op het anti worteldoek



#### Stap 3

Plaats de onderregels op de (stoep)tegels. De onderregels liggen nu los van de grond zodat ze niet onderhevig aan de elementen zijn.

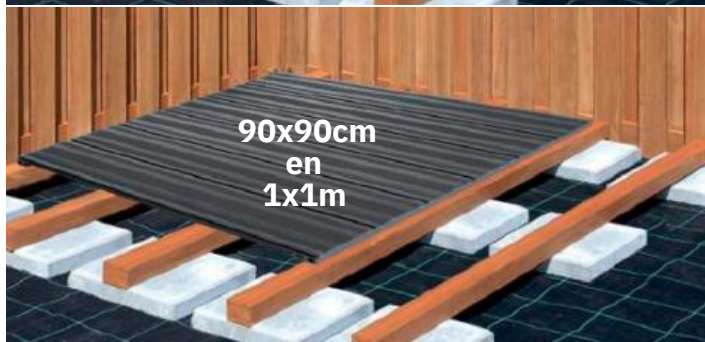

#### Stap 4

Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels. Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels. Tegels van 50x50cm steunen op 3 regels en tegels van 90x90cm steunen op 4 regels.

**De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.**

- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten regels als onder constructie.

TUIN- EN TERRASTEGELS	3 REGELS	4 REGELS
<b>50x50cm</b> <i>Hardhout en uit kunststof</i>	✓*	✗
<b>90x90cm</b> <i>Kunststof</i>	✗	✓* ***
<b>1x1m</b> <i>Hardhout hout</i>	✓***	✓

\* De tuin- en terrastegels 50x50cm en 90x90cm kunnen in beide looprichtingen worden gemonteerd.

\*\* Wij raden aan bij de tuin- en terrastegels van 100x100cm 4 hardhouten onderregels als steun te gebruiken.