


# Swing VS-25 verdekte scharnieren

Montagehandleiding en technische tekeningen




## Tekening Swing VS-25 onzichtbare scharnieren

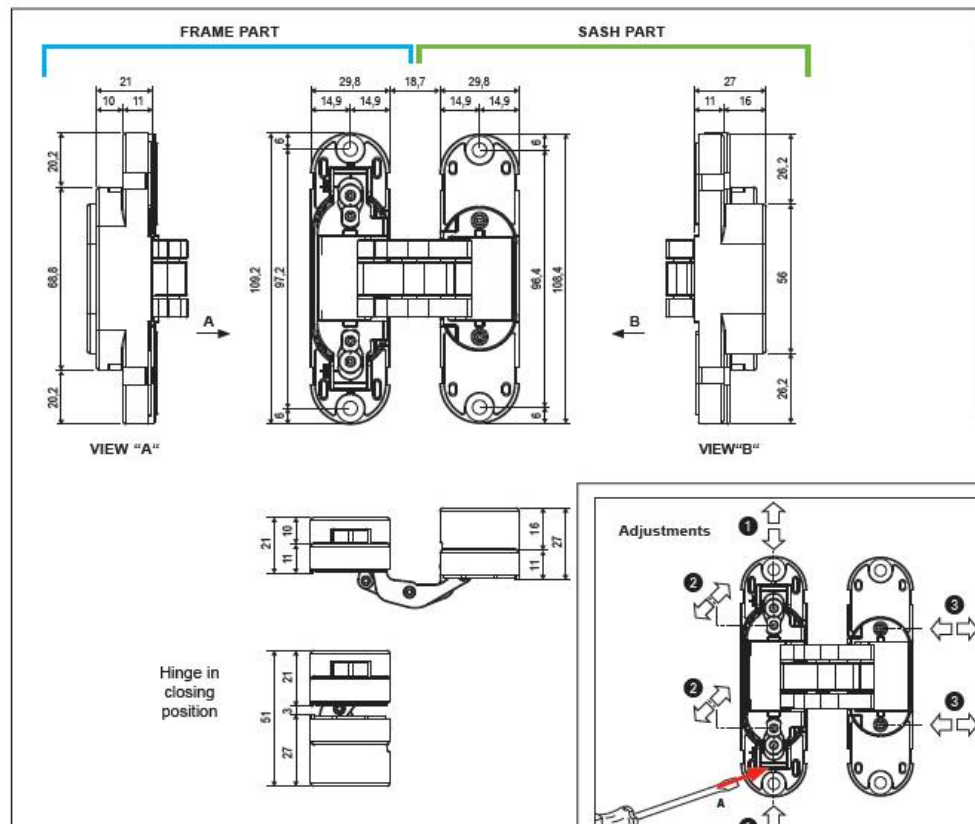

### Montage backplate

Tip: verstevig je (Renov8) kozijn door backplates (art. nr. 026385) toe te passen: zie volgende blz.

## Tekeningen Swing VS-25 onzichtbare scharnieren toegepast in universeel kozijn met sponning van 50 mm

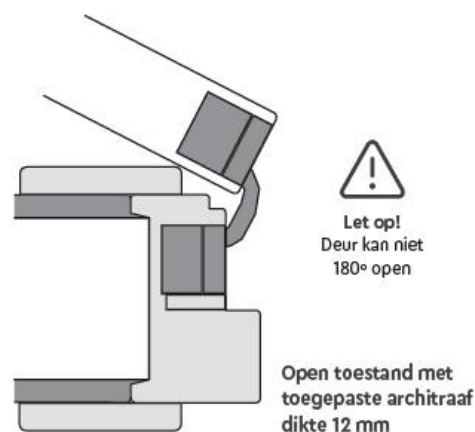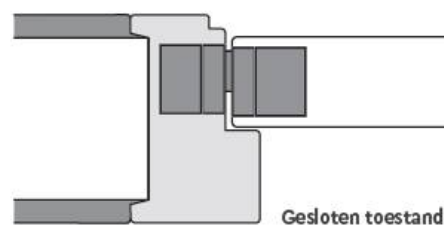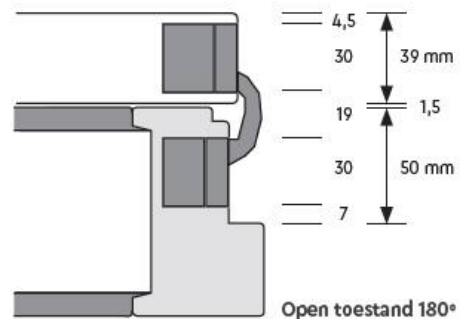

## Tekeningen Swing VS-25 onzichtbare scharnieren toegepast in Ecosy kozijn met sponning van 55 mm

