

Benodigheden


- Boormachine
- Schroevendraaier

!Pak eerst alles uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn
! Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis

1

Stap 1

- Bepaal de positie van de bewegingssensor voor de onderste traptrede. De sensor is geschikt voor zowel opbouw als inbouw (zie handleiding bij de sensor).
- Bij opbouw: Boor een gaatje van 10 mm (ter grootte van het steekertje). Voorbeelden van geschikte locaties ziet u in figuur 1.
- De steekertjes van de bewegingssensors zijn gemerkt met kleuren:
 - Onderaan de trap : steekers **rood** en **geel**
 - Bovenaan de trap : steekers **blauw** en **groen**

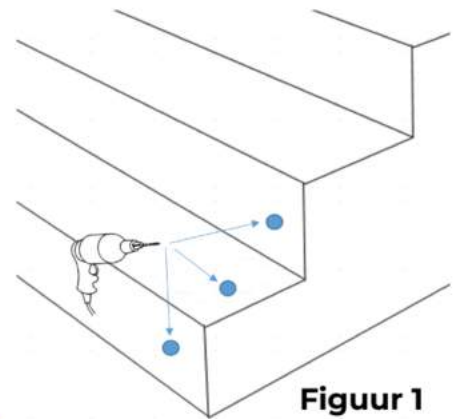

Figuur 1

2


Stap 2

Steek het steekertje van de sensor door het gaatje naar achter. Herhaal stap 1 en 2 voor de bewegingssensor aan de bovenste traptrede. De bewegingssensors bevestigt u met de meegeleverde schroefjes.

3


Stap 3

Zorg dat de hoofdaansluitkabel op de juiste manier achter de trap ligt. De hoofdaansluitkabel heeft aan weerszijden 3 steekertjes: de steekertjes met label 'AD IN' is voor onderaan de trap (figuur 2), de steekertjes met label 'LED OUT' is voor bovenaan de trap (figuur 3).

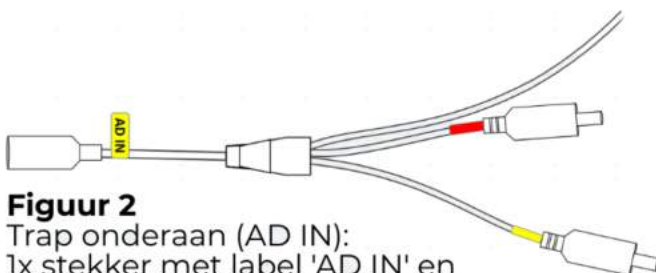

Figuur 2


Trap onderaan (AD IN):
1x steekker met label 'AD IN' en
2x steekers met de kleuren
rood en geel.

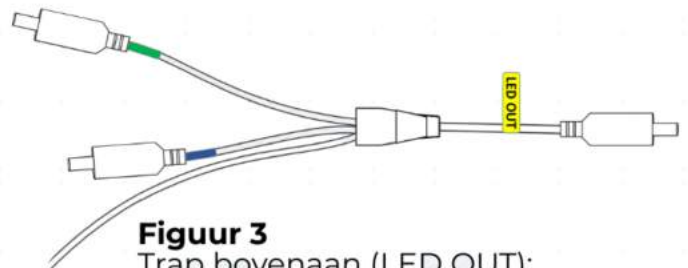

Figuur 3


Trap bovenaan (LED OUT):
1x steekker met label 'LED OUT' en
2x steekers met de kleuren
blauw en groen.

- 4** **Stap 4:** Onderaan trap (figuur 4)
Koppel het rode stekkertje van de aansluitkabel aan het rode stekkertje van de bewegingssensor. Verbind vervolgens de 2 gele stekkertjes met elkaar.

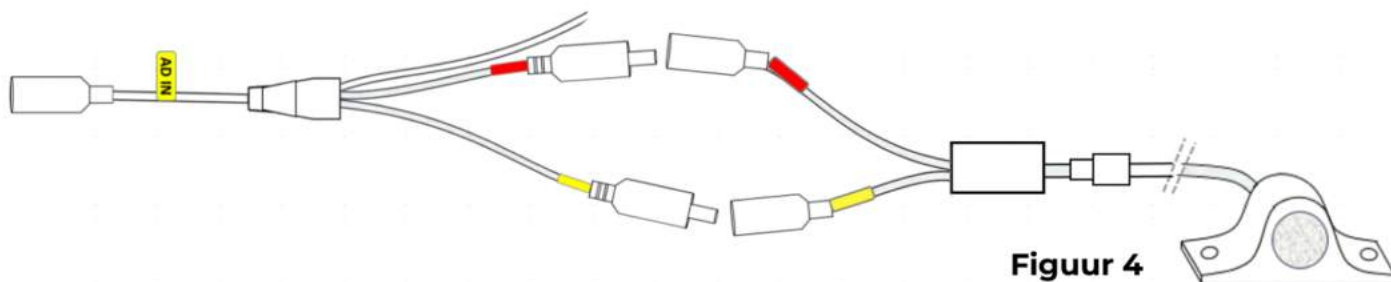


Figuur 4

- 5** **Stap 5:** Bovenaan trap (figuur 5)
Koppel het blauwe stekkertje van de aansluitkabel aan het blauwe stekkertje van de bewegingssensor. Verbind vervolgens de 2 groene stekkertjes met elkaar.

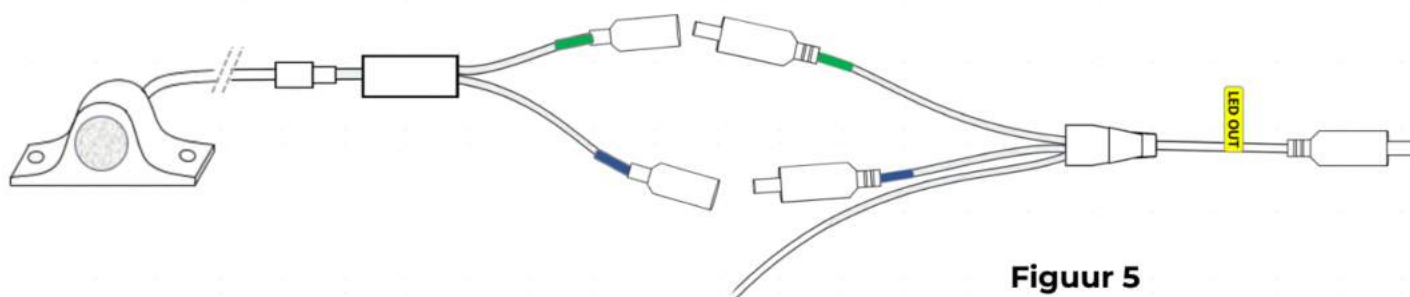

Figuur 5

- 6** **Stap 6** (figuur 6)
Bovenaan de trap sluit u de stekker 'LED OUT' van de hoofdaansluitkabel aan op de kabels van de ledstrips. Als laatste sluit u onderaan de trap de stekker 'AD IN' aan op de adapter.

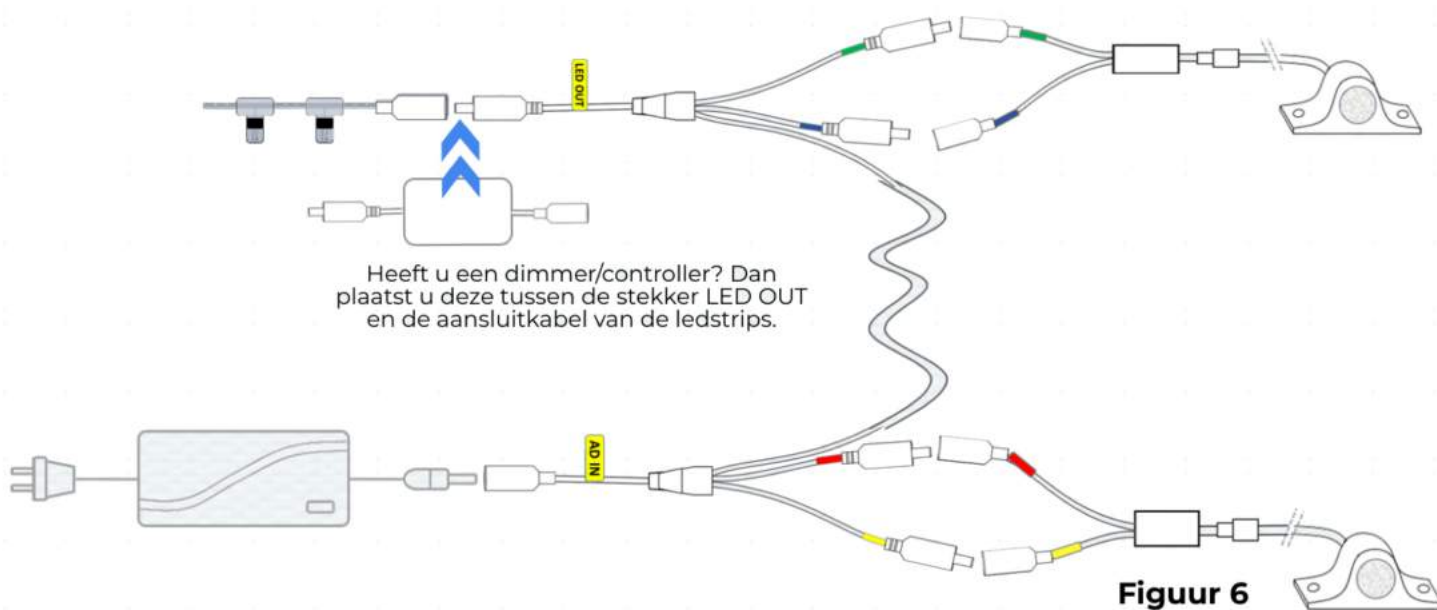

Figuur 6